プリンタ簡易操作説明書

※本説明書は、本体付属の『取扱説明書』の補助資料としてご使用下さい。

１．電源を入れる

（｜は ON、〇は OFF です。）

・READY ランプ点灯で印刷準備完了となります。

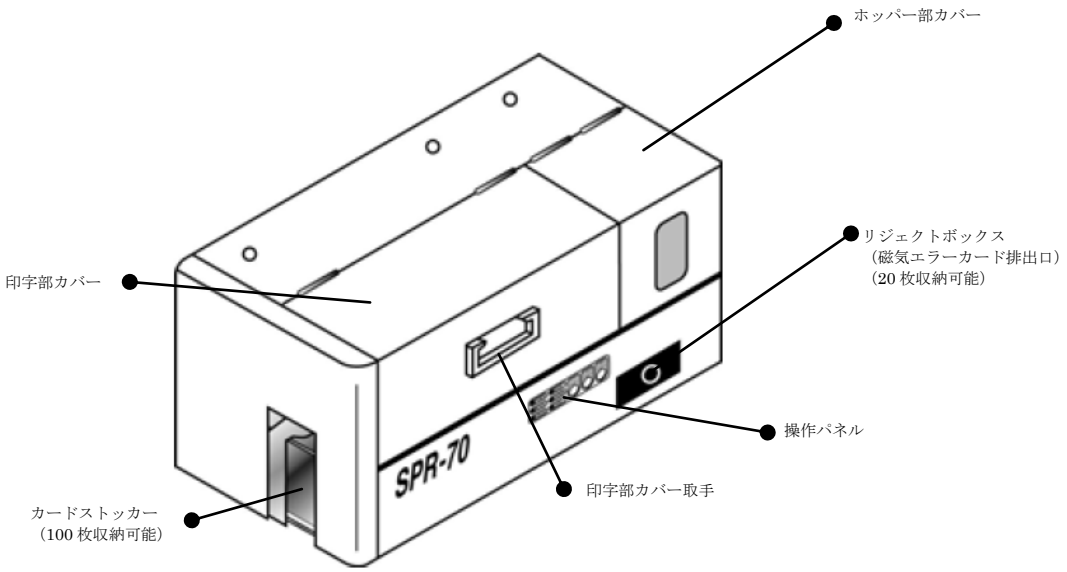

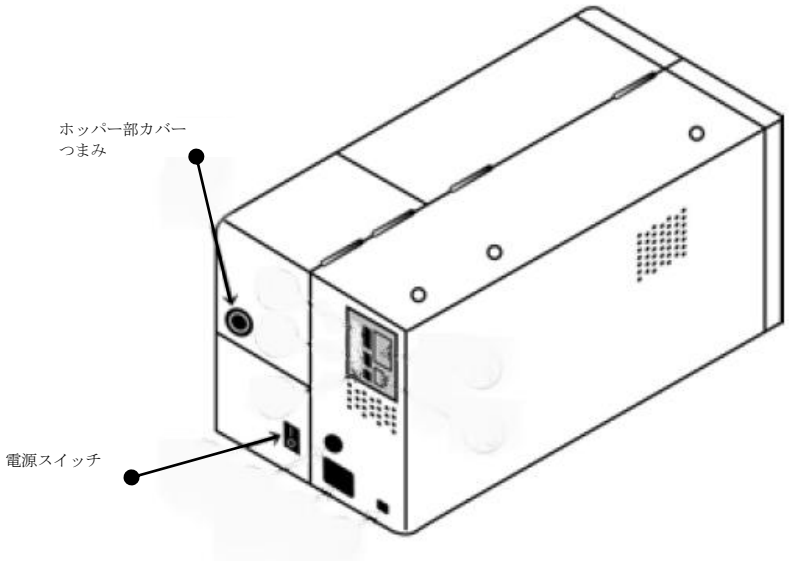

２．カードのセット

・カードが終了すると操作パネルの『ERROR』ランプが点灯、『CARD』ランプが点滅（1 秒間に１回点滅）します。

・ホッパー部カバーを開け、カードをセットします。
カードの上に重りを載せます。

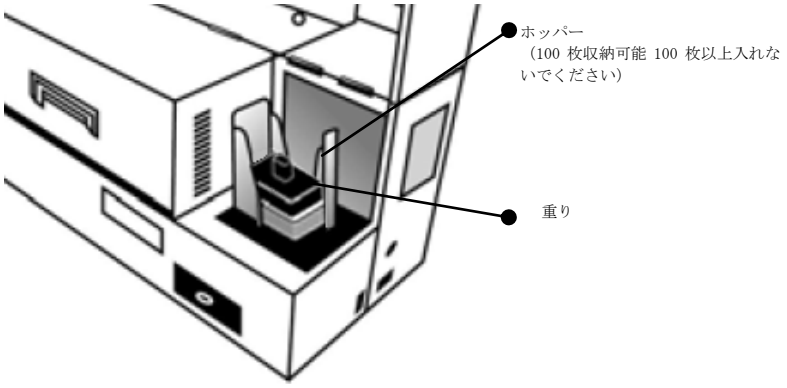

※注意事項

①カードの印字面は手でさわらないように注意して下さい。
（カード印字面に手の油やゴミ・ほこり等が付着するとインクが乗らなかったりゴミの上に印字し、印刷不良の原因となります。）

②磁気ストライプ付きカード、事前印刷カードの場合にはセット方向に注意して下さい。

③カードは静電気や湿気等でカードどうしがくっついてしまう事により、正常にカードが搬送されず『カード排出不良』となる場合があります。
この場合は、一度カードをほぐして再セットして下さい。

３．インクリボンの交換

・インクリボンが終了すると操作パネルの『ERROR』ランプが点灯、『RIBON』ランプが点滅（1 秒間に２回点滅）します。

・カセットの取り外し方

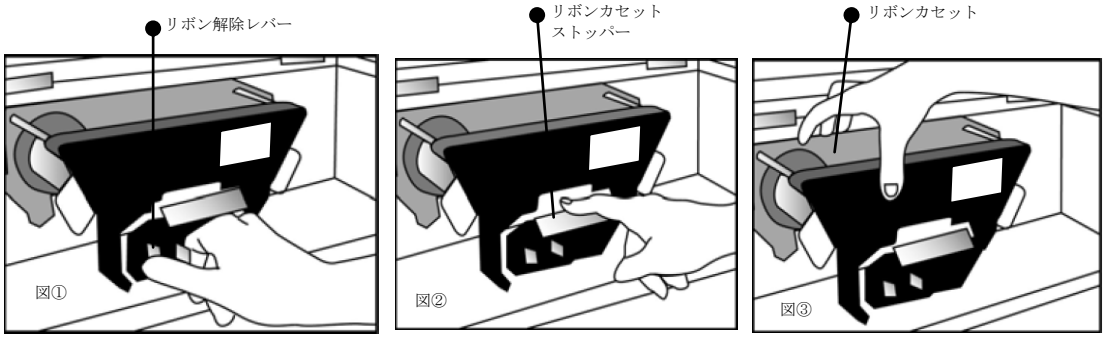

図①　リボン解除レバーをつまみ、リボンセットを解除します。
（リボンセットレバー、印字ヘッドカセットが解除されます。）

図②　リボンカセットストッパーを下へ押します。

図③　リボンカセットを手前に引き抜きます。

使用済みのリボンをカセットからはずして、以下の通り新しいリボンをセットします。
（この時空になったリボン芯を巻き取りスプールとして使用して下さい。）

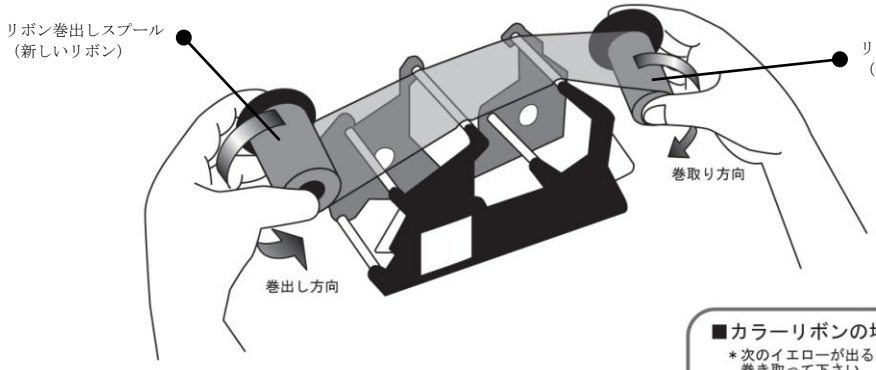

・リボンカセットの右側にリボン巻取りスプール（空スプール）を「カチッ」と音がするまで差し込み、左側のリボン巻出しスプール（新しいリボン）を「カチッ」と音がするまで差込みます。
この時に、巻取りスプール（空スプール）側にカラーリボンの場合は１画面（５色）分以上、黒リボンの場合は５巻き以上のフイルムが巻取ってあることを確認して下さい。

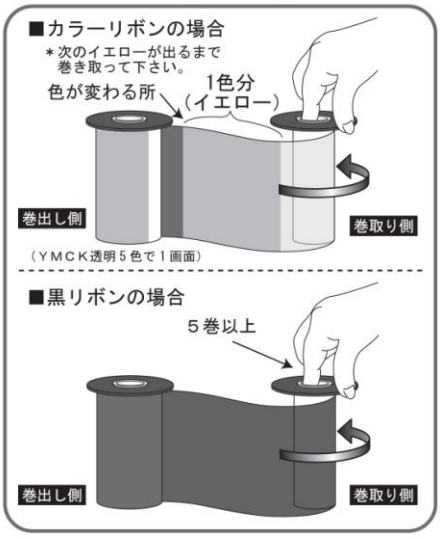

・カセットのセット方法

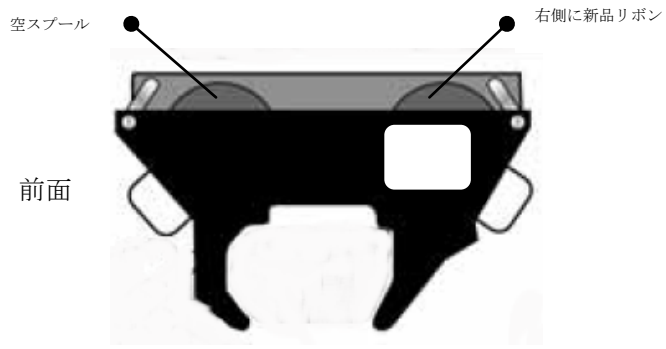

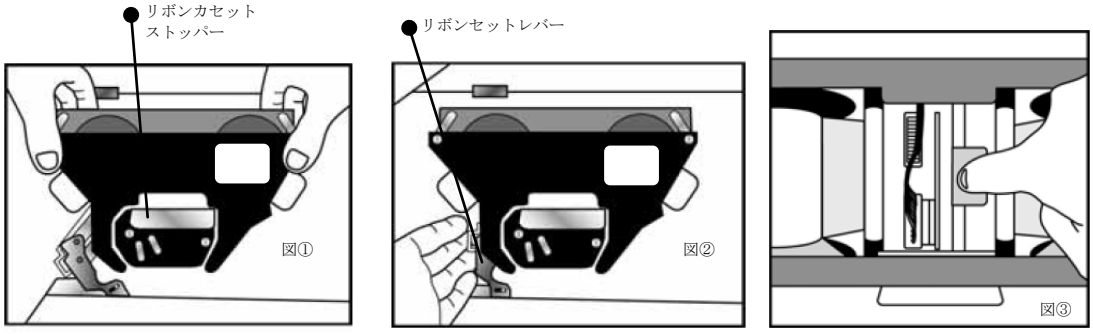

図①　リボンカセットストッパーが「カチッ」と音がするまで、リボンカセットを押し込みます。

図②　リボンセットレバーを「カチッ」と音がするまで、右側へ押しつけます。

図③　印字ヘッドカセットを上から「カチッ」と音がするまで、水平に押し下げ、上から２・３度押して、斜めにセットされていない事を確認して下さい。

・リボンカセットを装着後、カバーを閉めて以下の手順に従ってフイルムを先送りして下さい。

（フイルム交換時に手で触った部分や、空気中のホコリが付着した部分を先送りし巻き取ります。）

(1)『RIBBON　FEED』ボタンを約 1.5 秒押し続けます。

カラーリボンの場合、リボンの頭出しを行います。

モノクロリボンの場合、一定量のリボンを巻き取ります。

※詳しい交換方法は、マニュアルを参照して下さい。

インクリボンのセット方法（SPR-70・71 ﾕｰｻﾞｰｽﾞﾏﾆｭｱﾙ『２.リボンのセット』を参照）

４．日常のお手入れ

・清掃方法は、マニュアルを参照して下さい。

(1) リボン巻取りロール清掃　　（別紙　『日常のお手入れ』を参照）

(2) クリーニングロールの清掃　（別紙　『日常のお手入れ』を参照）

(3) 印字ヘッドの清掃　　（別紙　『日常のお手入れ』を参照）

・カードや給紙ローラーの清掃には、無水アルコール（無水エタノール）を使用して下さい。

※クリーニングロールのローラには使用しないで下さい。

※注意事項

ＯＡ用クリーナー等の一部には、つや出し用のワックス成分が入っている事がありますので、使用しないで下さい。

無水アルコール（無水エタノール）

（薬局等で販売されています。）

キムワイプ

・工業用のティッシュの様な物で、毛羽立ちがでません。

（ホームセンター等で販売されています）

以上